

NIBSA



LLAVE GAS ENCIMERA GASPLUS



CALIDAD Y RESPALDO

0822E01-00
M.U. N° 412
Ministerio de Economía

Tel.: 22 489 8100 - ventas@nibsa.com

www.nibsa.com

Guía de Instalación:

1
Botón Manilla



2
Perno Manilla



3
Manilla



4
Vástago



5
Perno Allen

6
Llave Allen

7
Perno M 4x15



8
Campana



9
Goma Ajuste



10
Pernos Anclaje



11
Arandela de Anclaje con hilo




12
Golilla Anclaje



13
Cuerpo Empalme



14
Válvula

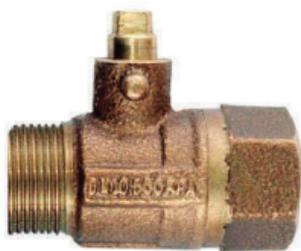

15
Separadores



16
Abrazadera



Haga perforación de 20 mm de diámetro en la cubierta.

- Desatornille la Campana (8)
- Desarme el Sistema de Anclaje (10, 11, 12, 15 y 16)
- Con Llave Allen (6), saque el Perno Allen (5).
- Saque el Vástago (4).
- Desatornille el Perno M4x 15 (7).
- Saque el cuerpo Empalme (13).
- Monte el cuerpo Llave (14) en cañería, teniendo precaución de dejar el vástago en el centro de la perforación.
- Coloque el Cuerpo Empalme (13).
- Coloque el Perno M4x15 (7) en C.

Con Sistema de anclaje (sólo si es necesario)

- Coloque la Golilla de Anclaje (12) entre el Cuerpo de Empalme (13) y la cubierta de la encimera.
- Coloque el Vástago (4).
- Con Llave Allen (6) fije el Perno Allen (5) al Vástago (4), cerciórese que calce la perforación.
- Coloque la Arandela de Anclaje (11) sobre perforación en la cubierta, formando una cruz con el Cuerpo de la Válvula (14).
- Marque ambas perforaciones.
- Con broca de 5 mm, realice las dos perforaciones.
- Coloque los dos Pernos de Anclaje (10) en la Arandela de Anclaje (11).
- Coloque los separadores (15).
- Atornille los Pernos de Anclaje (10) en la Arandela de Anclaje (11).
- Coloque los separadores (15).
- Atornille los Pernos de Anclaje en la Abrazadera (16), de manera que quede firme la Llave.
- Coloque la Goma de Ajuste (9) en la Campana (8).
- Atornille la Campana (8) en la Arandela de Anclaje (11).
- Coloque la Manilla (3).
- Coloque el Perno Manilla M1x1 (2).
- Coloque el Botón Manilla (1).

Sin Sistema de Anclaje, la Llave queda instalada y firme, a la cañería rígida

- Coloque el Vástago (4).
- Con Llave Allen (6) fije el Perno Allen (5) al Vástago (4), cerciórese que calce la perforación.
- Fije la Arandela de Anclaje (11) a encimera con tornillo de madera.
- Atornille la Campana (8) en la Arandela de Anclaje (11).
- Coloque la Manilla (3).
- Coloque el Perno Manilla M1x1 (2).
- Coloque el Botón Manilla (1).

IMPORTANTE

- Los productos para Gas deben ser instalados por Instaladores Autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC.



CONJUNTO LLAVE ARMADO

VENTAJAS DE LA LLAVE GAS ENCIMERA NIBSA

- ALTA RESISTENCIA: Cuerpo 80% de cobre.
- TERMINACIÓN: Cromada, diseño especial para cocinas con estilo.
- SEGURIDAD CERTIFICADA
- GARANTÍA NIBSA

